


# GUÍA DE PROGRAMACIÓN (Modelo: Idemo VENTANA radio)

## LEYENDA:

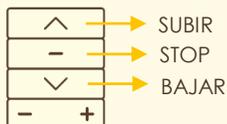

Tecla a pulsar.




PROG



## 1. Programación del 1er emisor



Alimentar el motor.

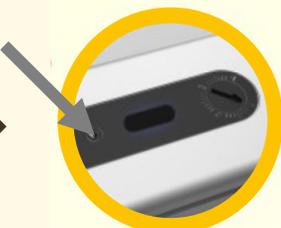

Pulsar PROG del motor  
(LED empieza a parpadear lentamente).



Pulsar SUBIR una vez  
(LED realiza 3 parpadeos rápidos).



## 2. Cambiar sentido de giro (en caso de ser necesario)



Mantener STOP  
(LED empieza a parpadear lento).

5's



Pulsar BAJAR una vez  
(LED realiza 3 parpadeos rápidos).



## 3. Regulación final de carrera

Ajustar el final de carrera usando el regulador del motor. El regulador tiene cuatro posiciones: 1, 2, 3 y 4. Cada posición indica las siguientes salidas:

- Posición 1 = 100mm
- Posición 2 = 200mm
- Posición 3 = 300mm
- Posición 4 = 400mm

Por ejemplo: para regular el motor con una salida de 300mm, ajustar el regulador en la posición 3.



Regulador

## 4. Añadir emisores adicionales



Mantener STOP en el mando existente (LED empieza a parpadear lentamente).


5's



Pulsar SUBIR una vez en el mando nuevo (LED realiza 3 parpadeos rápidos).



## 5. Borrar un emisor

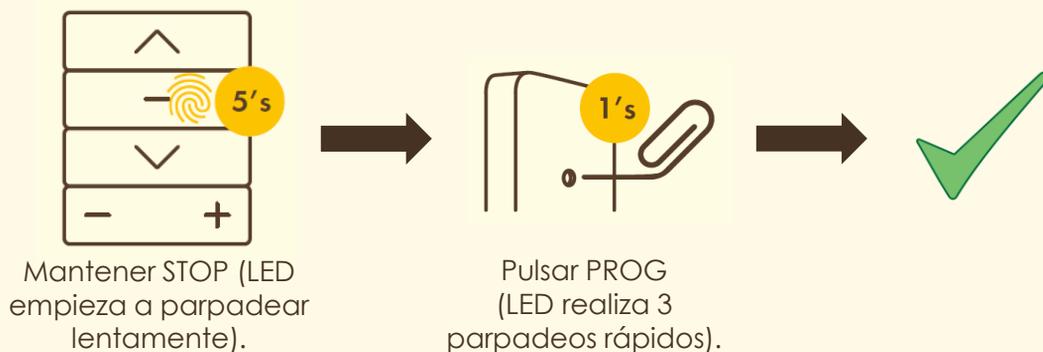

## 8. Eliminar toda la memoria del motor

