

MANUAL DE PRODUCTO



Sensor lluvia RAIN idrm vía radio
inalámbrico con pila **Idemo Motors®**.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor lluvia inalámbrico vía radio

Modelo	Alimentación	Temperatura funcionamiento	Frecuencia	Medidas
RAIN idrm	6LR61 (9V)	-20~+80°C	433.92 MHz	100 x 50 x 35mm




Panel sensor



Botón PROG

INSTALACIÓN

- El panel de inducción del sensor Pluvia de Idemo® debe quedar libre de obstáculos como hojas, ya que esto podría alterar el funcionamiento normal del sistema e incluso causar el envío de señales erróneas.
- Debe escoger bien la localización del sensor Pluvia de Idemo® para permitir que los sensores estén totalmente expuestos a la lluvia. En caso contrario se verá afectado el normal funcionamiento del sistema.

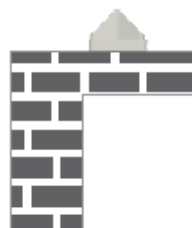

PROGRAMACIÓN

- **ASOCIACIÓN DEL SENSOR AL MOTOR / RECEPTOR**

1. Mantener pulsado **STOP*** de un mando programado hasta que el motor realice un movimiento.
2. Pulsar **PROG** del sensor. El motor hace un movimiento y el sensor queda asociado.

*Nota: para receptores Hirschmann y motores IDX-PRO o LIMIT Wi-Fi, mantener pulsado el botón PROG del mando en una posición neutra (fuera de finales de carrera y de punto favorito).

- **INVERTIR SALIDA/RECOGIDA (o SUBIDA/BAJADA)**

1. Pulsar **PROG** del sensor ya asociado una vez.
2. A continuación, tocar el **PANEL DE INDUCCIÓN** para comprobar el sentido de giro.

- **ELIMINAR EL SENSOR DEL MOTOR**

1. Mantener pulsador **PROG** del sensor hasta que el led parpadee (aprox 5 seg).

FUNCIONAMIENTO

- Cuando el sensor detecte lluvia, se enviará una orden de subida o de bajada según se haya configurado. La orden se irá repitiendo regularmente mientras se siga detectando lluvia.