

GUÍA DE PROGRAMACIÓN (Modelo: Idemo SOLTEX COFRE)

LEYENDA:



Tecla a pulsar.



SUBIR

STOP

BAJAR



PROG



Pequeña rotación del motor.




1. Programación del 1er emisor (OPCIÓN 1)

OPCIÓN 1



Alimentar el motor.

1's

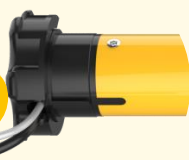


Pulsar PROG del motor hasta un movimiento.



Pulsar SUBIR una vez (motor



OPCIÓN 2

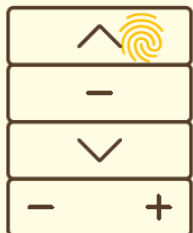

Mantener SUBIR hasta que el **led quede fijo**.



Sin soltar SUBIR del mando, alimentar el motor (motor



Soltar SUBIR, y pulsar SUBIR una vez (motor



2. Cambiar sentido de giro (en caso de ser necesario)



Mantener STOP hasta


5's



Pulsar BAJAR una vez (motor



3. Programación final de carrera inferior (salida)

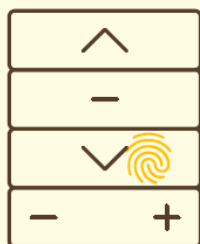

Llevar el motor mediante BAJAR hasta el punto bajo deseado.



Pulsar PROG (motor




Pulsar de nuevo PROG (motor




PROGRAMACIÓN ADICIONAL (Modelo: SOLTEX COFRE)


4. Programación final de carrera superior

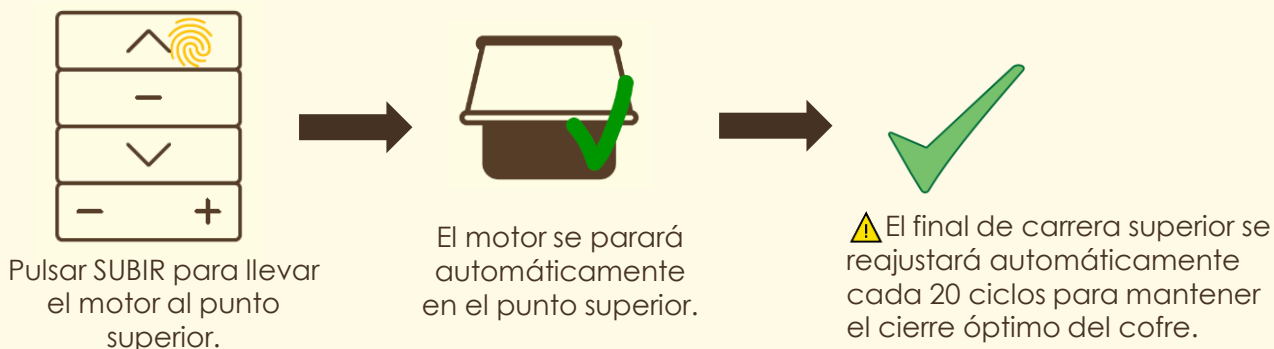


5. Modificación de finales de carrera

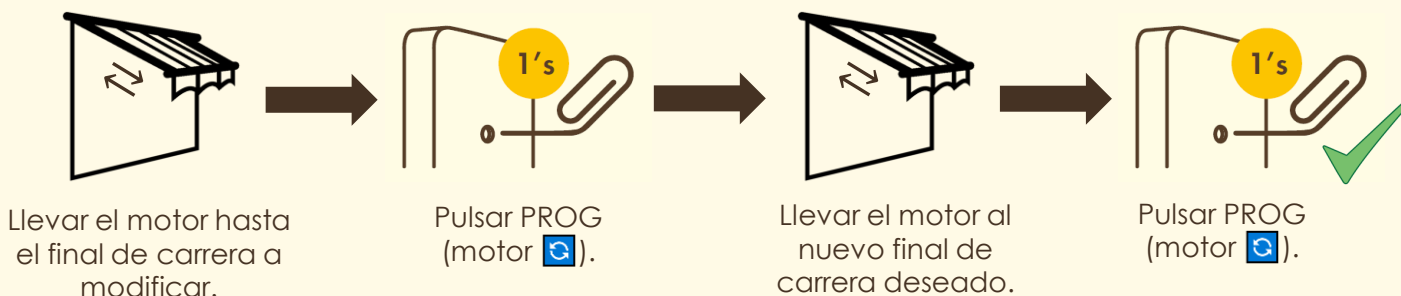

6. Añadir emisores adicionales

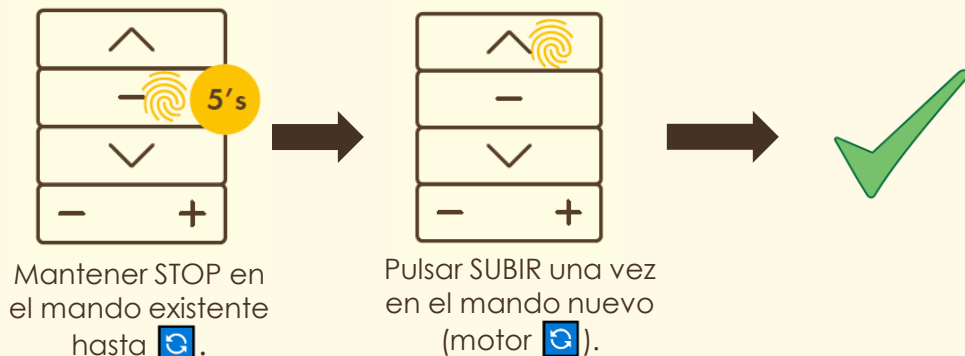

7. Borrar un emisor

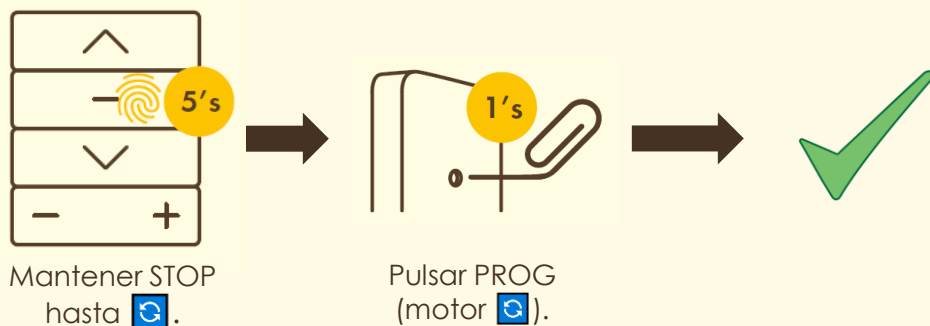

8. Eliminar toda la memoria del motor

