


GUÍA DE PROGRAMACIÓN (Mod: IDX-PRO Supergradhermetic)

LEYENDA:

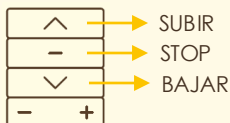

Tecla a pulsar.



PROG



Pequeña rotación del motor.



1. Programación del 1er emisor

Opción 1:



Alimentar el motor.



Pulsar PROG del motor hasta

Opción 2:



Mantener SUBIR hasta que el **led quede fijo**.



Sin soltar SUBIR del mando, alimentar el motor (motor ).



Pulsar y soltar SUBIR una vez (motor ).



2. Cambiar sentido de giro (solo es posible en este momento)



Mantener STOP hasta .



Pulsar BAJAR una vez (motor .




3. Programación final de carrera superior



Pulsar PROG (motor .




Llevar el motor mediante SUBIR hasta el punto alto deseado.

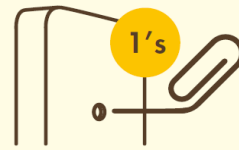

Pulsar PROG (motor .



4. Programación final de carrera inferior

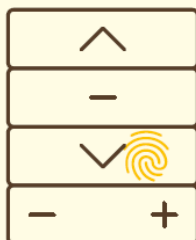

Llevar el motor mediante BAJAR hasta el punto bajo deseado.




Pulsar PROG (motor .




5. Programación entrada a basculación



Llevar el motor hasta la leva de entrada al basculador (flecha).

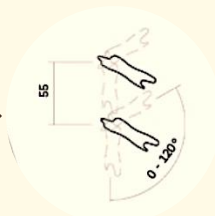

Ajustar posición deseada (si es necesario).

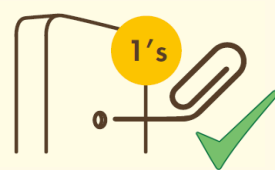

Pulsar PROG (motor [icon]).

6. Corrección de límites y del grado de orientación




Llevar el motor hasta el límite a corregir, o a la posición de basculación.



Pulsar PROG (motor [icon]).




Llevar el motor a la nueva posición deseada.

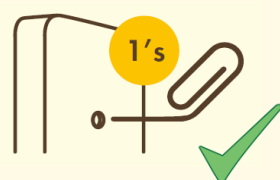


Pulsar PROG (motor [icon]).

7. Corrección del punto de entrada a basculación

⚠ Cuando el motor no entra a basculación hay que corregir el punto de entrada a basculadores.

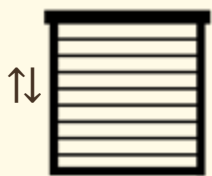


Llevar el motor a la posición de entrada a basculación.

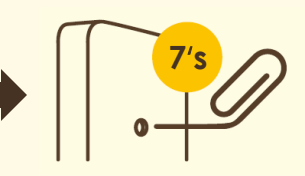

Mantener PROG 7seg (motor realiza un movimiento largo).



Llevar el motor hasta la leva de entrada al basculador (flecha).

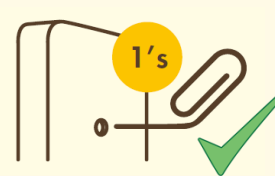

Pulsar PROG (motor [icon]).

8. Eliminar toda la memoria del motor



En un punto neutro (NO final de carrera, NO punto favorito) mantener PROG hasta [icon].



Soltar y pulsar de nuevo PROG hasta que el motor [icon] 2 veces.

