


GUÍA DE PROGRAMACIÓN (Modelo: Idemo LIMIT WiFi idrm)

LEYENDA:

 Tecla a pulsar.

^	SUBIR
-	STOP
∨	BAJAR
- +	

 PROG


 Pequeña rotación del motor.



1. Programación del 1er emisor




2. Cambiar sentido de giro (en caso de ser necesario)

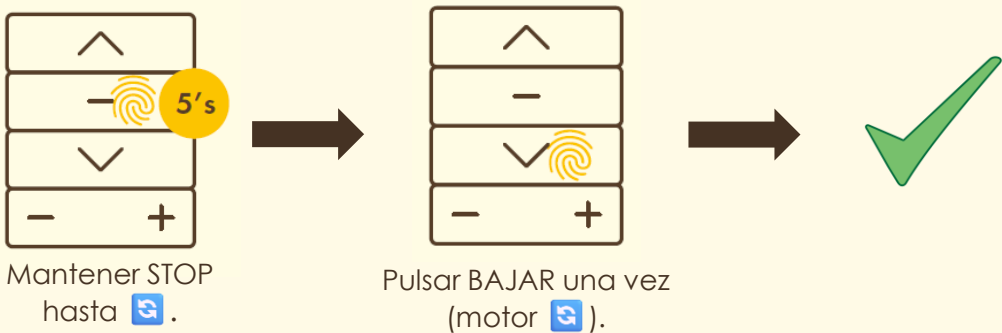

3. Programación final de carrera inferior




4. Programación final de carrera superior

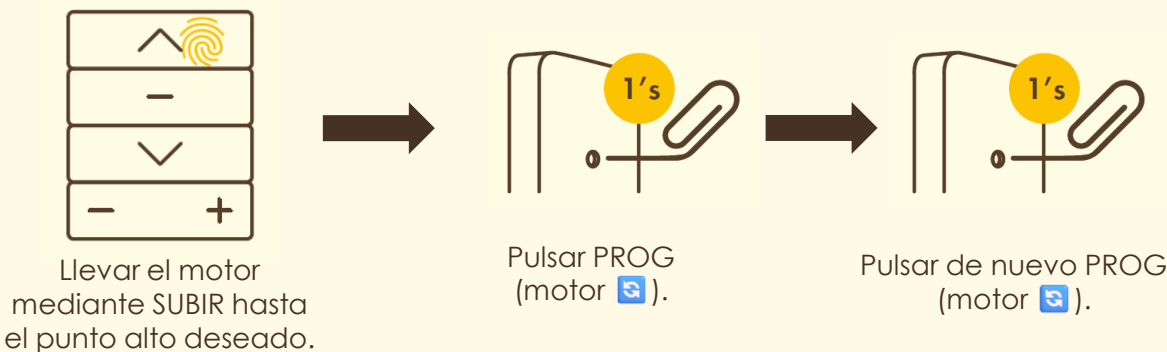


PROGRAMACIÓN ADICIONAL (Modelo: LIMIT WiFi idrm)


5. Modificación de finales de carrera

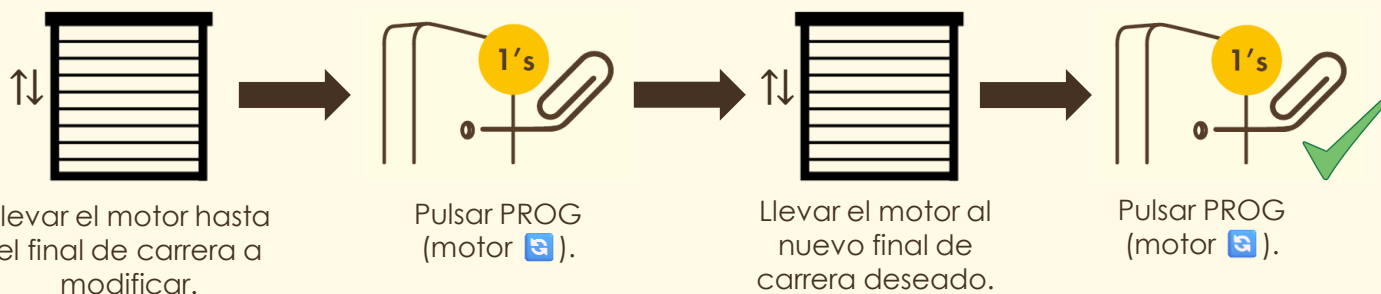

6. Añadir emisores adicionales

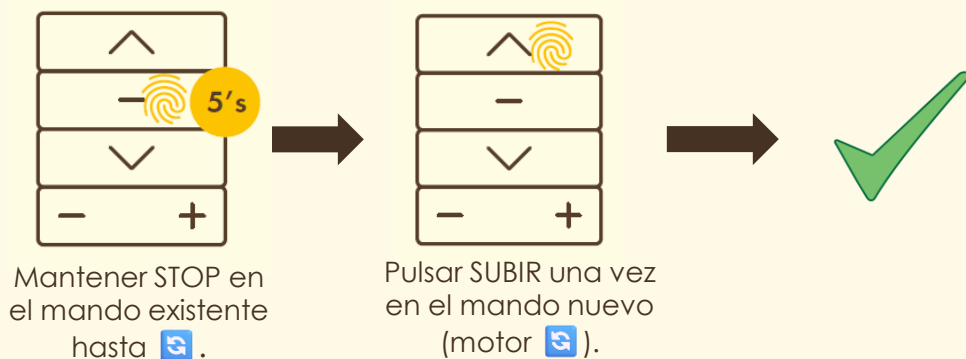

7. Borrar un emisor

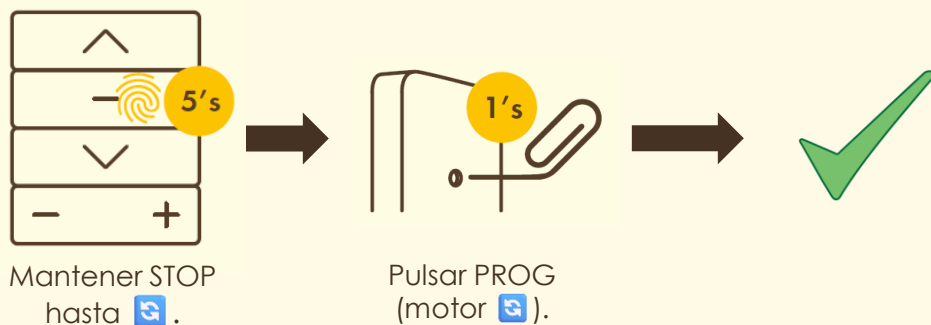


8. Eliminar toda la memoria del motor




PROGRAMACIÓN EN APP (Modelo: LIMIT WiFi idrm)


1. Añadir motores WiFi a Idehome Neo

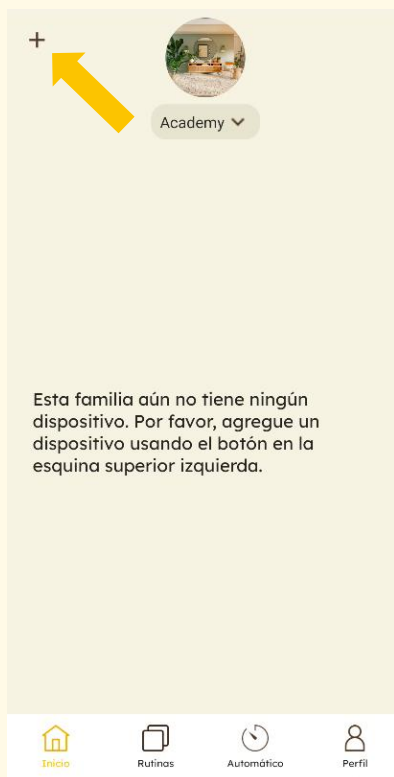


Pulsar en '+' para agregar un nuevo motor.

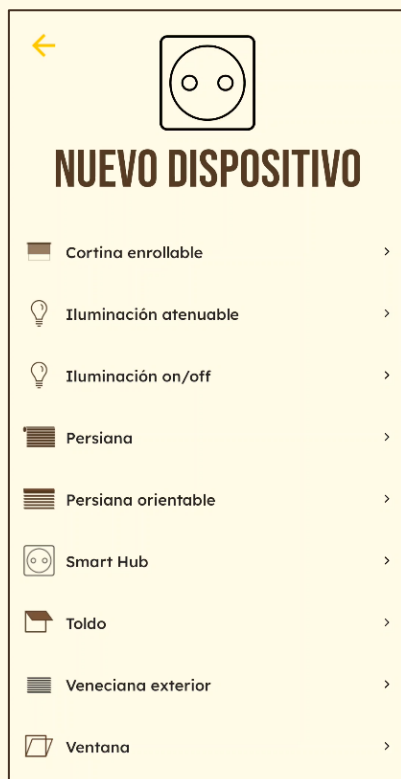



Seleccionar el tipo de motor/dispositivo que deseamos añadir.

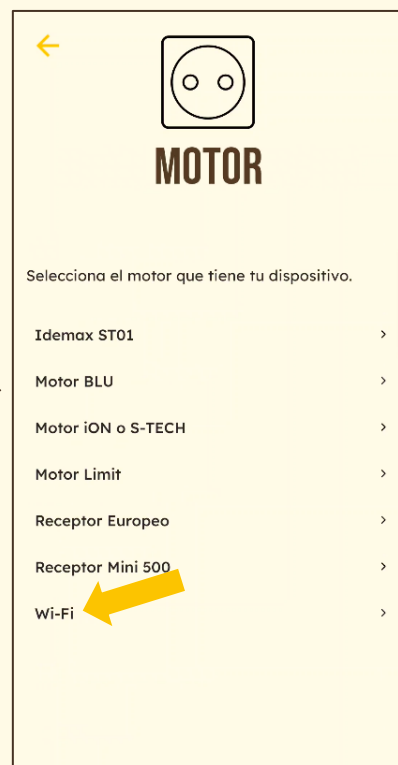

Seleccionar motor Wi-Fi.

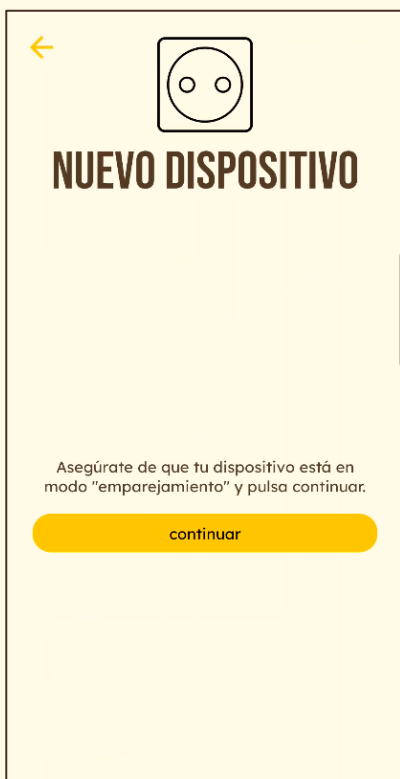


Poner el motor en modo "emparejamiento WiFi"*

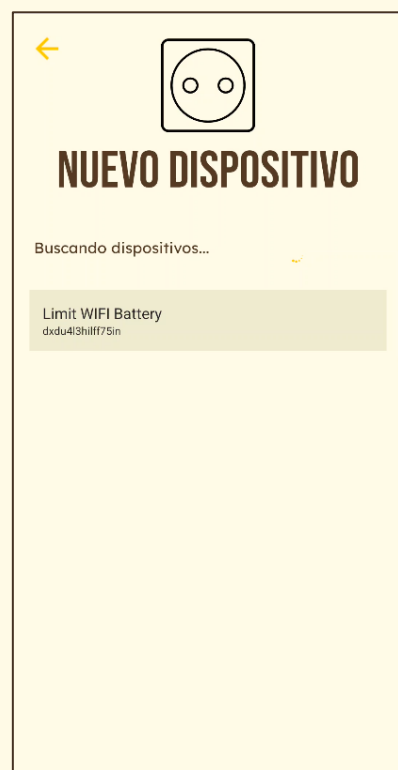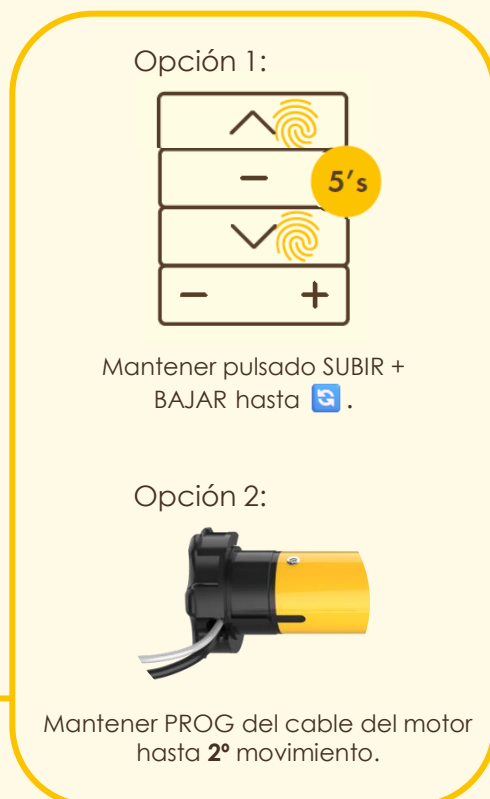

Se mostrarán los motores disponibles para configurar; seleccionar el que se desee agregar.

PROGRAMACIÓN EN APP (Modelo: LIMIT WiFi idrm)

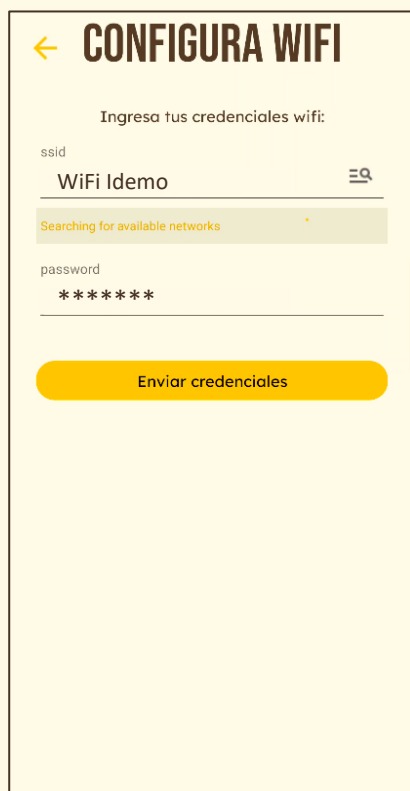

Seleccionamos la red Wi-Fi a la que deseamos conectar el motor (tiene que ser una red 2.4GHz)*

*En Android se mostrarán todas las redes WiFi 2.4GHz disponibles.

*En iPhone/iOS, se mostrará solo la red a la que tengamos el móvil/tablet conectado.

