


GUÍA DE PROGRAMACIÓN (Modelo: Idemo iON idrm)

LEYENDA:

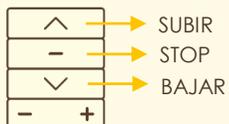

Tecla a pulsar.



Pequeña rotación del motor.




⚠ Encender (ON): mantener pulsado PROG del motor hasta que pite.

1. Programación del 1er emisor




2. Cambiar sentido de giro (en caso de ser necesario)

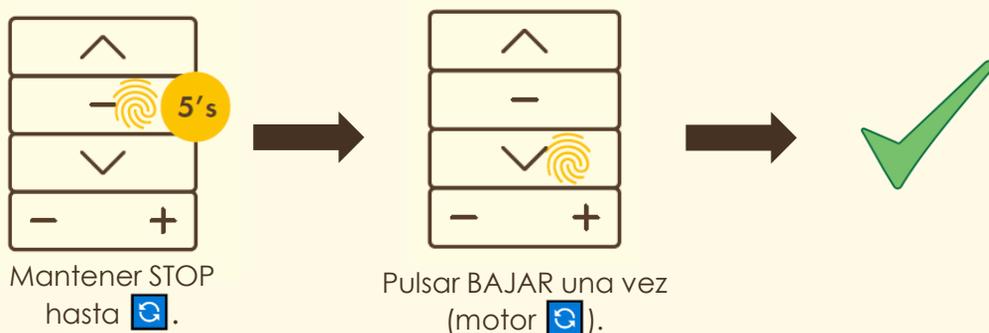


3. Programación final de carrera superior




4. Programación final de carrera inferior

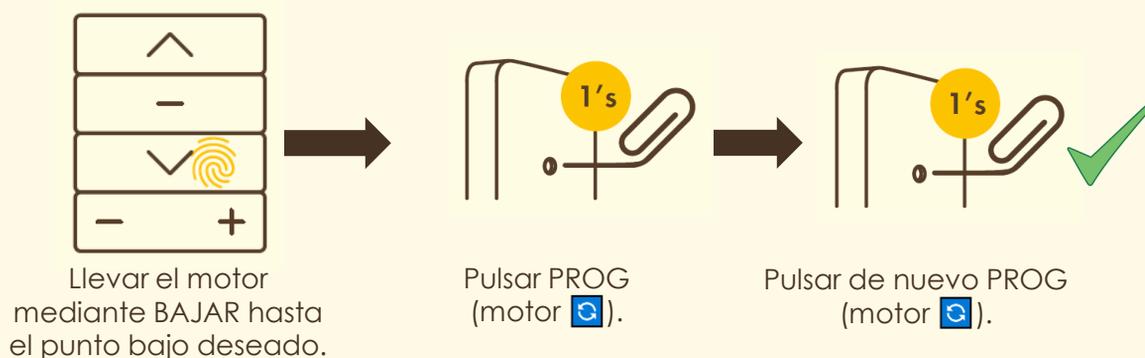

5. Programación posición favorita

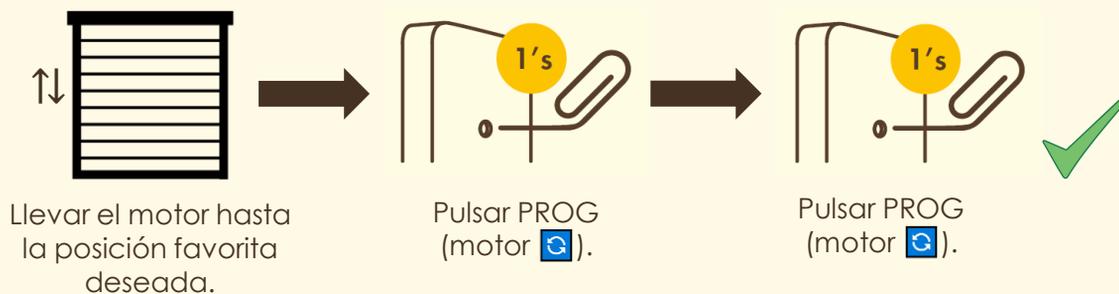


6. Modificación de finales de carrera y posición favorita

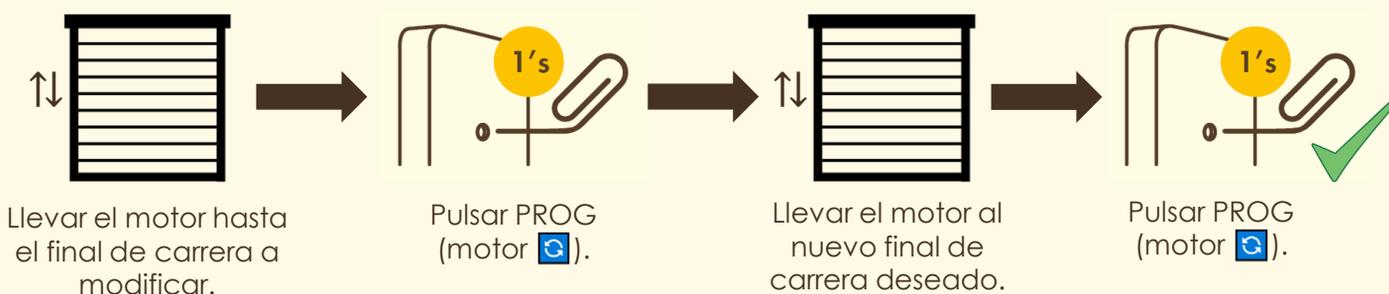


7. Borrar posición favorita




8. Ajuste de sensibilidad de la detección de obstáculos

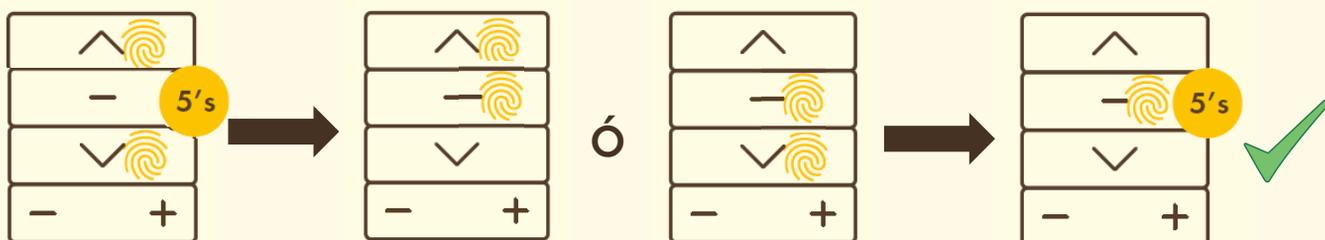

9. Añadir emisores adicionales

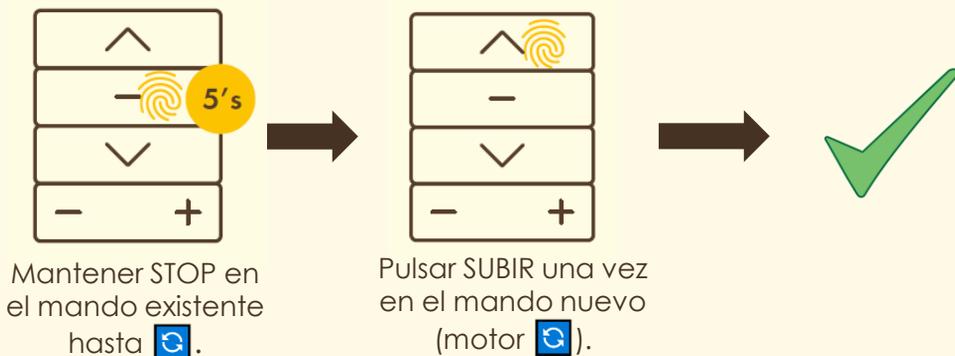

10. Borrar un emisor

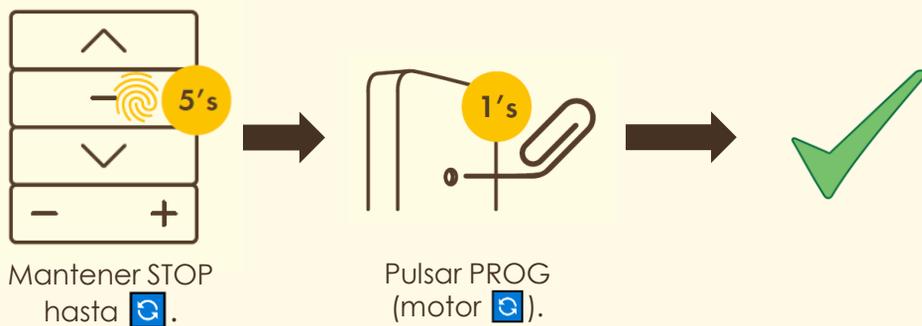

11. Eliminar toda la memoria del motor

