


GUÍA DE PROGRAMACIÓN (Modelo: Idemo SOLTEX TOLDO)

LEYENDA:

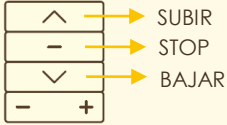

Tecla a pulsar.



PROG



Pequeña rotación del motor.



1. Programación del 1er emisor (OPCIÓN 1)

OPCIÓN 1



Alimentar el motor.




Pulsar PROG del motor hasta un movimiento.



Pulsar SUBIR una vez (motor).



OPCIÓN 2

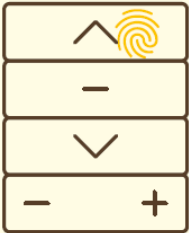

Mantener SUBIR hasta que el **led quede fijo**.



Sin soltar SUBIR del mando, alimentar el motor (motor).



Soltar SUBIR, y pulsar SUBIR una vez (motor).



2. Cambiar sentido de giro (en caso de ser necesario)




Mantener STOP hasta .




Pulsar BAJAR una vez (motor .



3. Programación final de carrera inferior (salida)

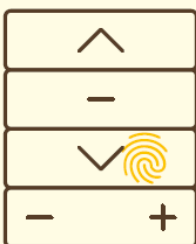

Llevar el motor mediante BAJAR hasta el punto bajo deseado.

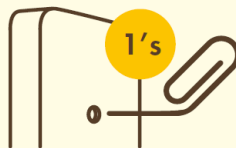

Pulsar PROG (motor .




Pulsar de nuevo PROG (motor .




PROGRAMACIÓN ADICIONAL (Modelo: SOLTEX TOLDO)

4. Programación final de carrera superior


⚠ Para toldos cofre, consultar la guía específica del motor SOLTEX para cofres.

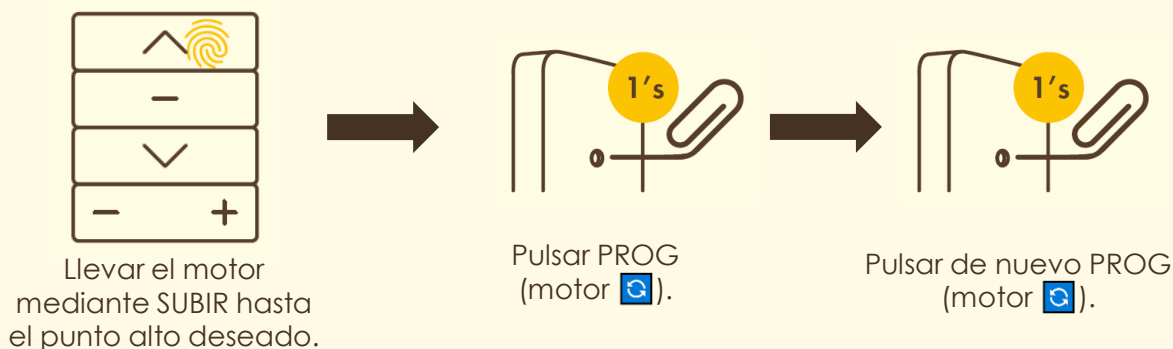


5. Modificación de finales de carrera

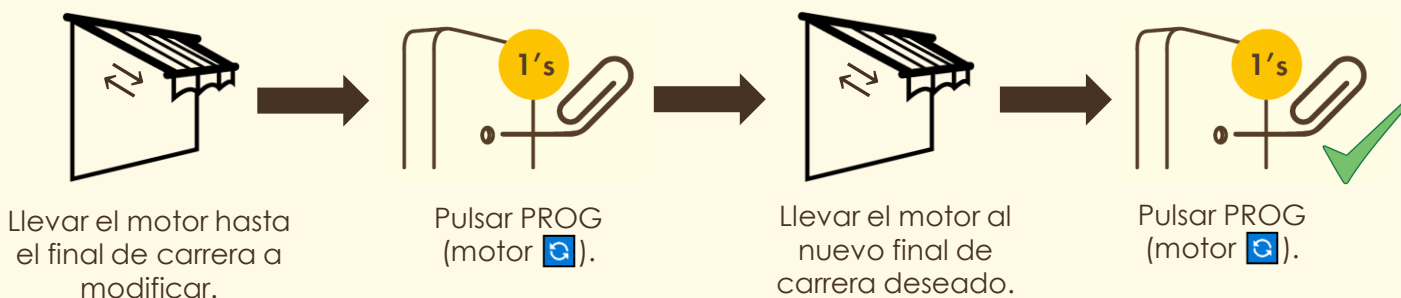

6. Añadir emisores adicionales

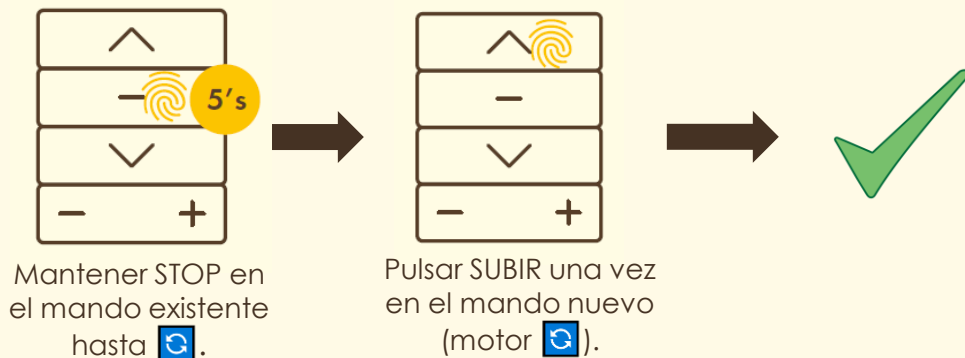

7. Borrar un emisor

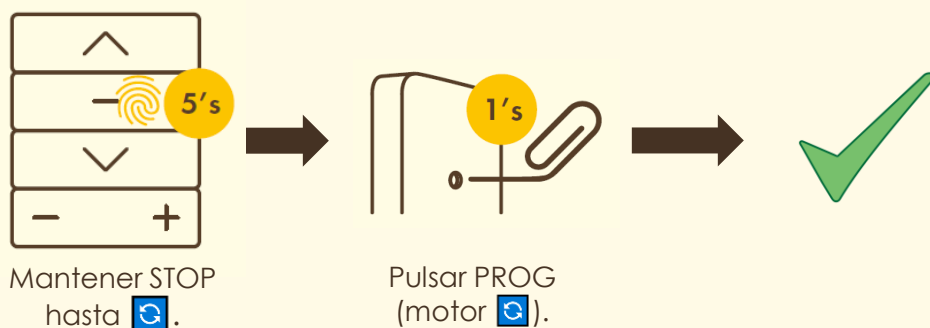

8. Eliminar toda la memoria del motor

